




# Gebrauchsanweisung für das System

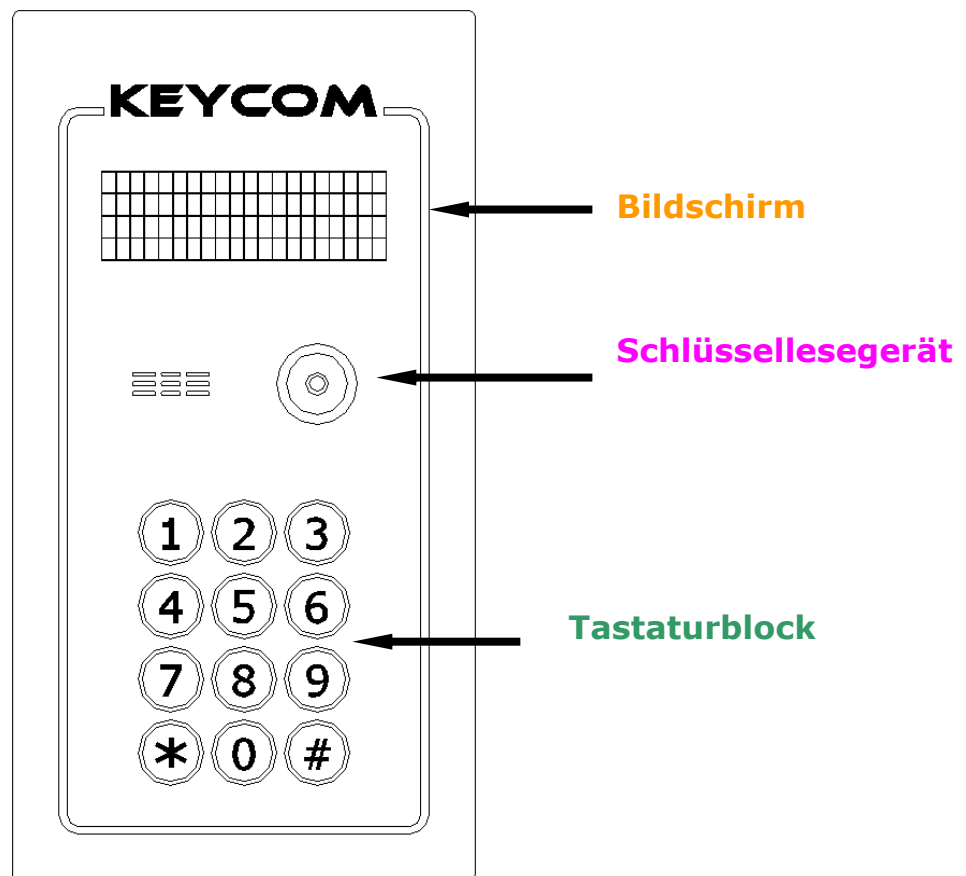

## 1 Eine Maschine starten oder stoppen

1. Halten und drücken Sie den Metallteil Ihres Schlüssels gegen das **Schlüssellesegerät**
2. Sobald Ihr Schlüssel erkannt wird, ertönt ein Signal und auf dem **Bildschirm** erscheint eine Willkommensnachricht. In der Nachricht werden auch der Saldo auf Ihrem Schlüssel und der Garantiebetrug angezeigt.

WILLKOMMEN	
SALDO	: 12.50 CHF
GARANTIE	: 30.00 CHF

3. Wählen Sie mithilfe der Zahlentasten **1 ... 9** auf dem **Tastaturblock** eine Maschine.

MASCHINE WÄHLEN:=__	
#: OK,	*: QUIT
0: EINSTELLUNGEN	

Durch Drücken der Taste **0** gelangen Sie In das Menu EINSTELLUNGEN. Mit der Taste **\*** können Sie Eingabefehler korrigieren oder das Menu verlassen.

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Taste **#** auf dem **Tastaturblock**.
5. **Starten** Sie eine neue Maschine durch Drücken der Taste **1**  
oder  
**stoppen** Sie eine laufende Maschine durch Drücken der Taste **0**

MASCHINE X	
1: STARTEN	
0: STOPPEN	
*: QUIT	



### 3 Aktualisierung des Kreditsaldos

Um Ihren Schlüssel nachzuladen, benutzen Sie bitte die Einzahlungsscheine (ESR) und zahlen Sie einen Beitrag nach Ihrer Wahl ein.

Ihre Zahlungen werden automatisch auf den Schlüssel übertragen und Ihre Zahlung wird Ihnen automatisch auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Die Abwicklung Ihrer Zahlung nimmt bei der Post oder der Bank mindestens 3 Tage in Anspruch.

Die Einzahlungsscheine sind nicht übertragbar. Falls Sie eine neue Serie wünschen, nehmen Sie bitte per E-Mail oder via die Hotline (0844 844 012) mit uns Kontakt auf.

Bei Überschreitung der Garantie (CHF -30.00) werden automatisch Sperrkosten (CHF 5.00) generiert. Der Schlüssel wird bei der nächsten Zahlung freigegeben.

Falls Sie per Lastschriftverfahren bezahlen (LSV oder DD), wird der Betrag Ihrem Konto automatisch gutgeschrieben.

### 4 Probleme

Sollten Probleme auftreten mit dem KeyCom-System, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012).

### 5 Fehlermeldungen

Text auf dem Bildschirm	Erklärung	Behebung des Fehlers
DIESER SCHLÜSSEL IST UNGÜLTIG	Der Schlüssel ist in dieser Wäschküche unbekannt	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
DIESER SCHLÜSSEL IST GESPERRT	Der Schlüssel wurde von KeyCom gesperrt	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
DIESER SCHLÜSSEL WURDE DEAKTIVIERT	Der Schlüssel wurde von KeyCom deaktiviert	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
FALSCHER TERMIN. SCHAUEN SIE BITTE AUF DEM PLAN NACH.	Kein autorisierter Washtag resp. keine autorisierte Waschzeit	Schauen Sie auf dem Waschplan nach. Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)
FALSCHER MASCHINENNUMMER	Die gewählte Maschine existiert nicht	Überprüfen Sie die Nummern auf den Maschinen und wählen Sie dann eine, die zur Verfügung steht
DIE MASCHINE X IST DEFEKT	Die KeyCom-Benutzeroberfläche funktioniert nicht	Nehmen Sie bitte Kontakt auf mit der Hotline (0844 844 012)